




# MIMAL



Rok założenia 1993

ISO 9001:2015

## CHWYTAK AKUMULATOROWY – CKA

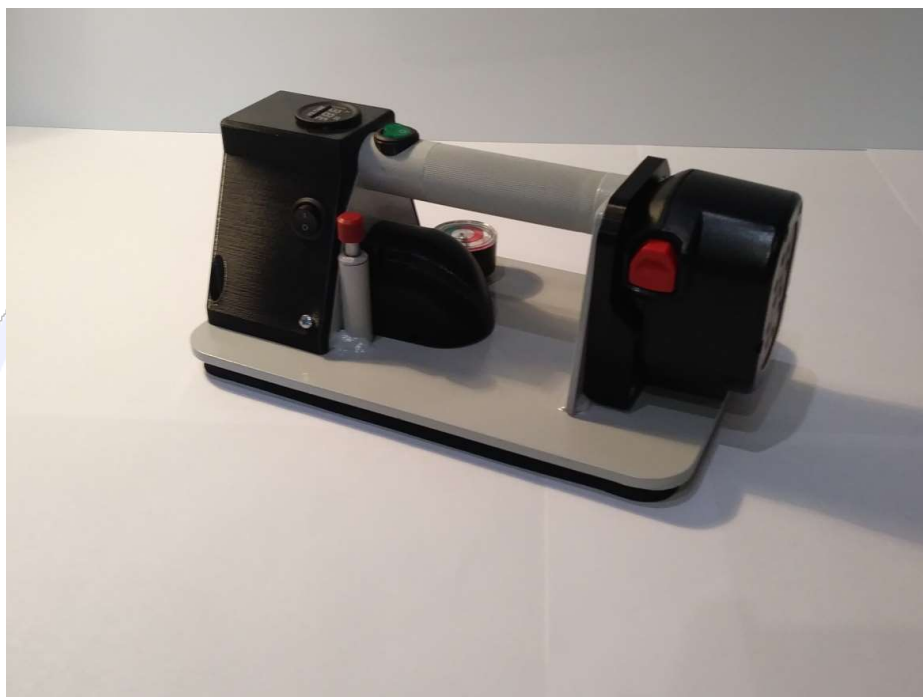

**SŁUŻY DO RĘCZNEGO PRZENOSZENIA I UKŁADANIA RÓŻNEGO RODZAJU I WIELKOŚCI PŁYT. UCHWYT PŁYT ODBYWA SIĘ NA ZASADZIE PODCIŚNIENIOWEJ.**

### **Bezpieczeństwo:**

- Chwytnak jest zaprojektowany do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.
- Materiał z którego jest wykonany - metal, tworzywo, szkło.
- Udźwig - 85 kg
- Waga - 2,5 kg (komplet z walizką - 3,4 kg)
- Wymiary: bez walizki - 290 x 185 x 135 mm, z walizką - 380 x 310 x 150 mm
- Szacowany czas ciągłej pracy: 1,2 h
- Pojemność baterii: 3400 mAh

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
MIMAL Krystyna Fludra  
ul. B. Krzywoustego 1  
84-300 Lębork

Tel. (+48) 59 86 31 073  
Fax (+48) 59 86 32 064  
e-mail: [biuro@mimal.pl](mailto:biuro@mimal.pl)  
[www.mimal.pl](http://www.mimal.pl)

NIP 841-128-11-92  
REGON 366704878  
Konto – GETIN NOBLE BANK  
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

- Czas pełnego ładowania: 2,5 h
- Napięcie akumulatora: 14,4 V
- Numer PKWiU - 28.24.1
- Należy dokładnie sprawdzić chwytak przed jego użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy zaprzestać jego użytkowania.
- Nigdy nie należy przy używaniu chwytaka przekraczać dopuszczalnej jego nośności.
- Nie należy używać chwytaka w przypadkach, kiedy powierzchnie podnoszonego przedmiotu są zanieczyszczone (śliskie, zanieczyszczone smarami lub np. oblodzone).
- Używając chwytaka należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

### ***Instrukcja obsługi:***

- Obsługa urządzenia odbywa się przez jedną osobę.
- Chwytak należy umieścić na podnoszonym przedmiocie mniej więcej na jego środku.
- Uruchomić przełącznik główny (na korpusie).
- Docisnąć chwytak do powierzchni podnoszonego przedmiotu.
- Uruchomić pompę próżniową za pośrednictwem włącznika na ręczce chwytaka.
- Po osiągnięcia odpowiedniego podciśnienia - wskazówka wakuometru musi znajdować się pomiędzy 0,7 - 0,85 bar.
- Po ustawieniu detalu na swoim miejscu nacisnąć przycisk zwolnienia (czerwony guzik k/przełącznika głównego) i materiał zostaje upuszczony.

### ***Ograniczona odpowiedzialność:***

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie chwytaka lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi.

### ***Informacja ogólna:***

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu.

### ***Części zamienne:***

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

### ***Pakowanie:***

Chwytak akumulatorowy jest zapakowany w walizkę z tworzywa zabezpieczającą na czas transportu.

Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.